






Instrukcja montażu tunel „Atlant”

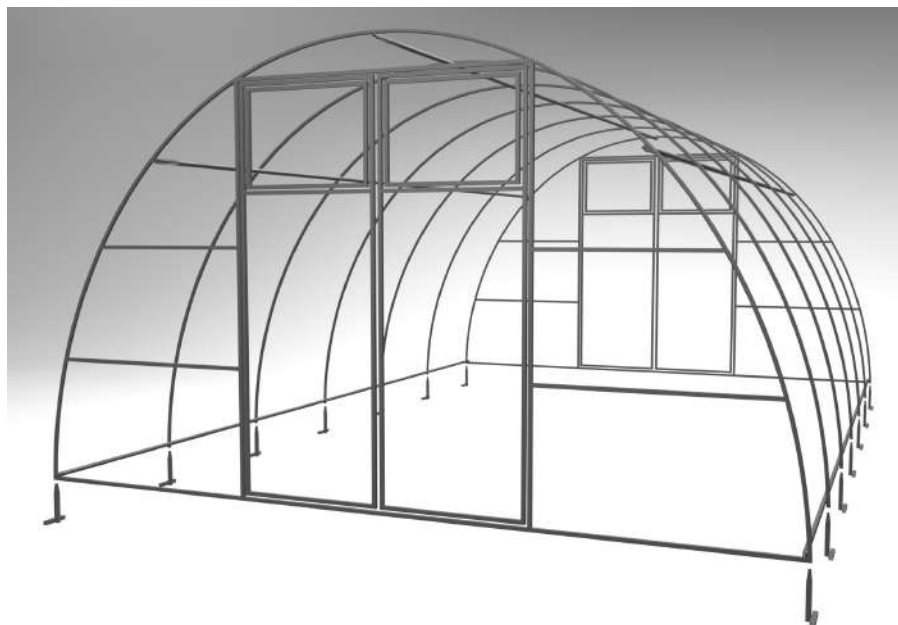




Każdy detal stelaża ma numer napisany markerem. Poniższa tabela przedstawia numery, nazwy i ilość detali w stelażach o różnych rozmiarach.

N ^o	Nazwa części	Rozmiar ramy w metrach, liczba części w sztukach		
		4x6	4x8	4x10
1	Łuk przedni (drzwi z lufcikem)	1	1	1
2	Łuk tylny (płaski)	1	1	1
3	Łuk wewnętrzny	8	11	14
4	Prosta część podłużna bez redukcji	5	5	5
5	Prosty detal wzdłużny	10	15	20
6	Kotwice	16	22	28
7	Zestaw mocujący zawierający śruby, wkręty samogwintujące, itp.	1	1	1



Krok 1. Przymocuj łuk wewnętrzny (poz. **#3**) do 5 szt. części podłużne bez redukcji (ust. nr 4) w odległości 67 cm od ich końca (ust. nr 4). Połącz kolejny łuk wewnętrzny (poz. **#3**) z już połączonymi częściami **#4** i **#3**.

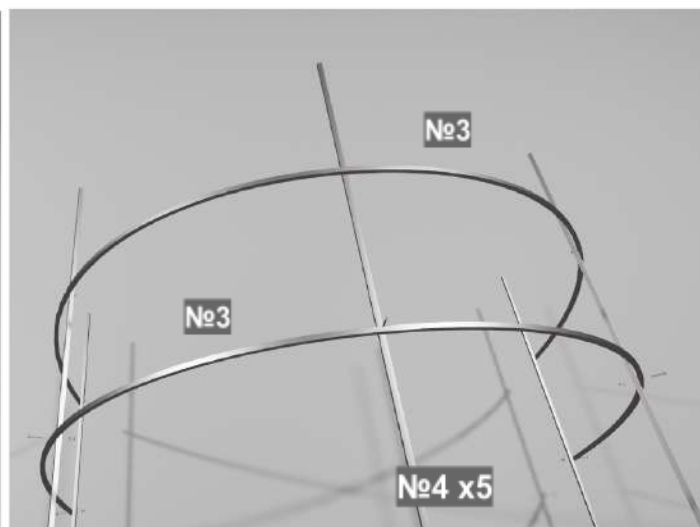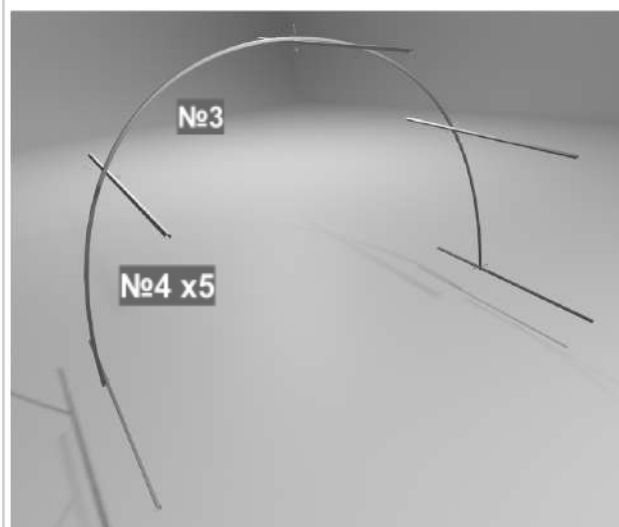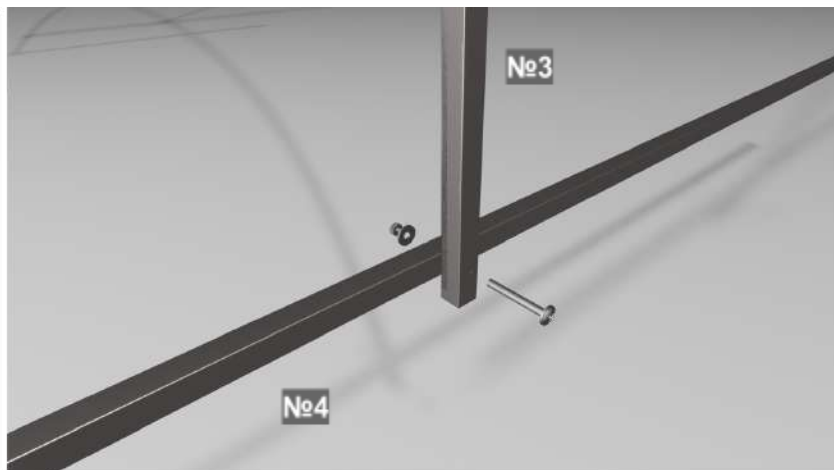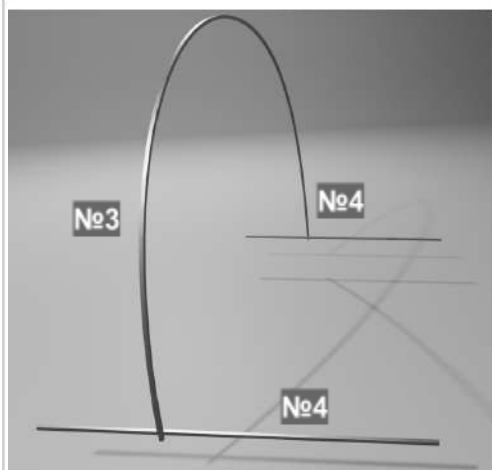


Krok 2. Połącz pięć sztuk detali oznaczonych jako detal nr 5 z pięcioma detalami oznaczonych jako nr 4 łącząc je ze sobą tak jak na zdjęciu poniżej (wkładając koniec z redukcją do końca bez redukcji). Następnie przykręć kolejny łuk wewnętrzny **#3** z połączonymi wcześniej detalami (**#4** i **#5**) i powtarzaj tę czynność do momentu skończenia wszystkich części.

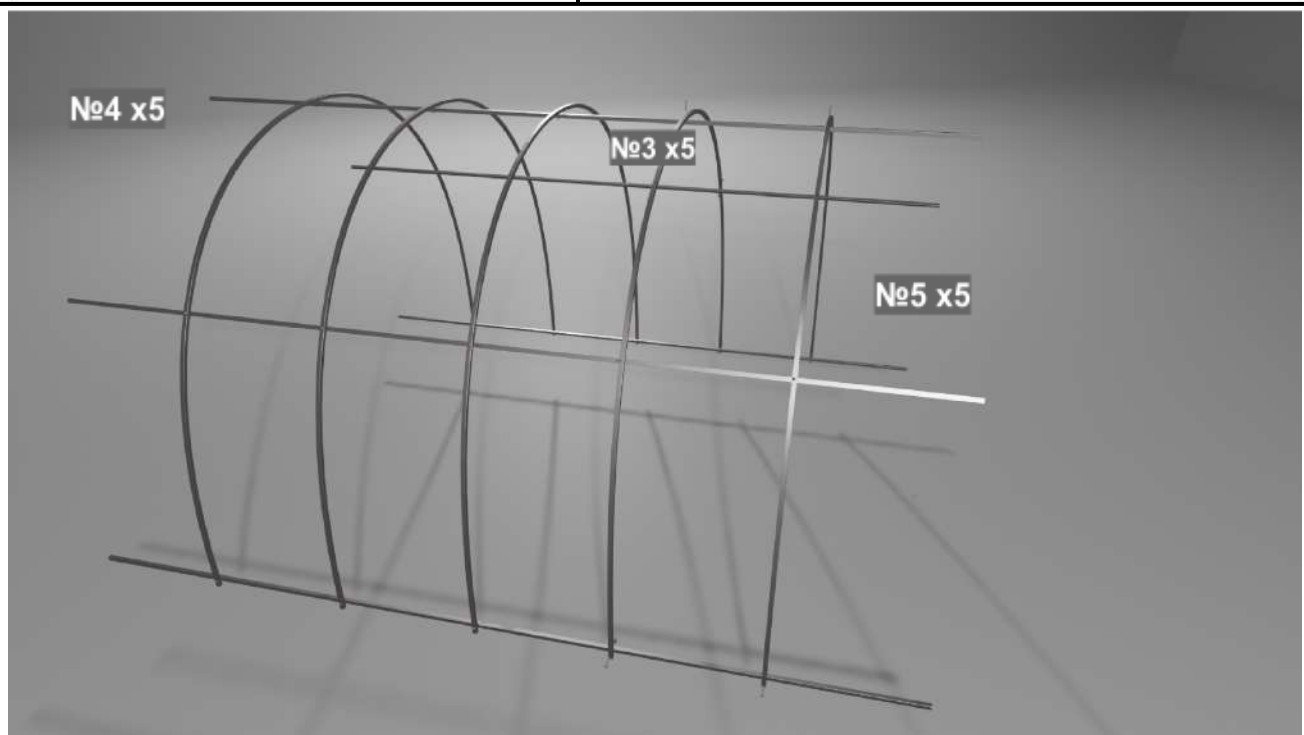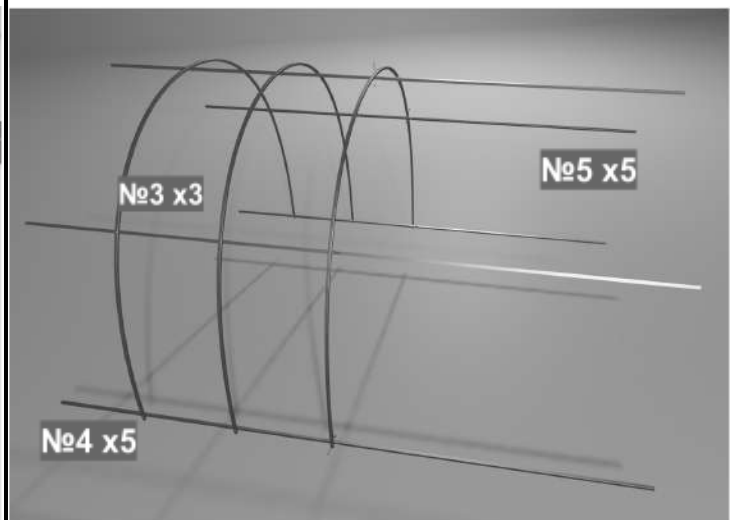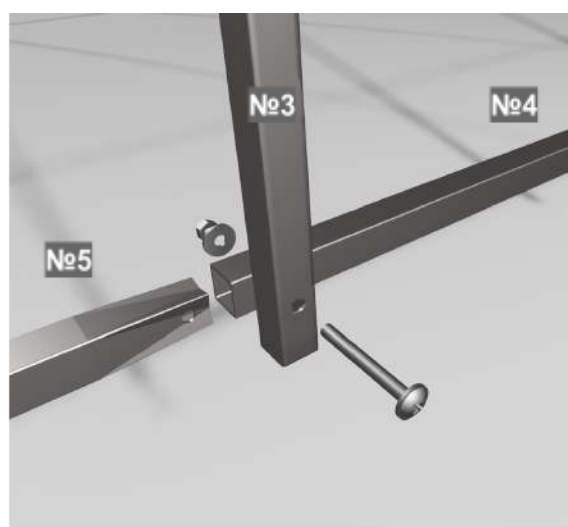


Krok 3. Przymocuj przedni i tylny łuk (części **#1** i **#2**) do konstrukcji utworzonej w **kroku 2**

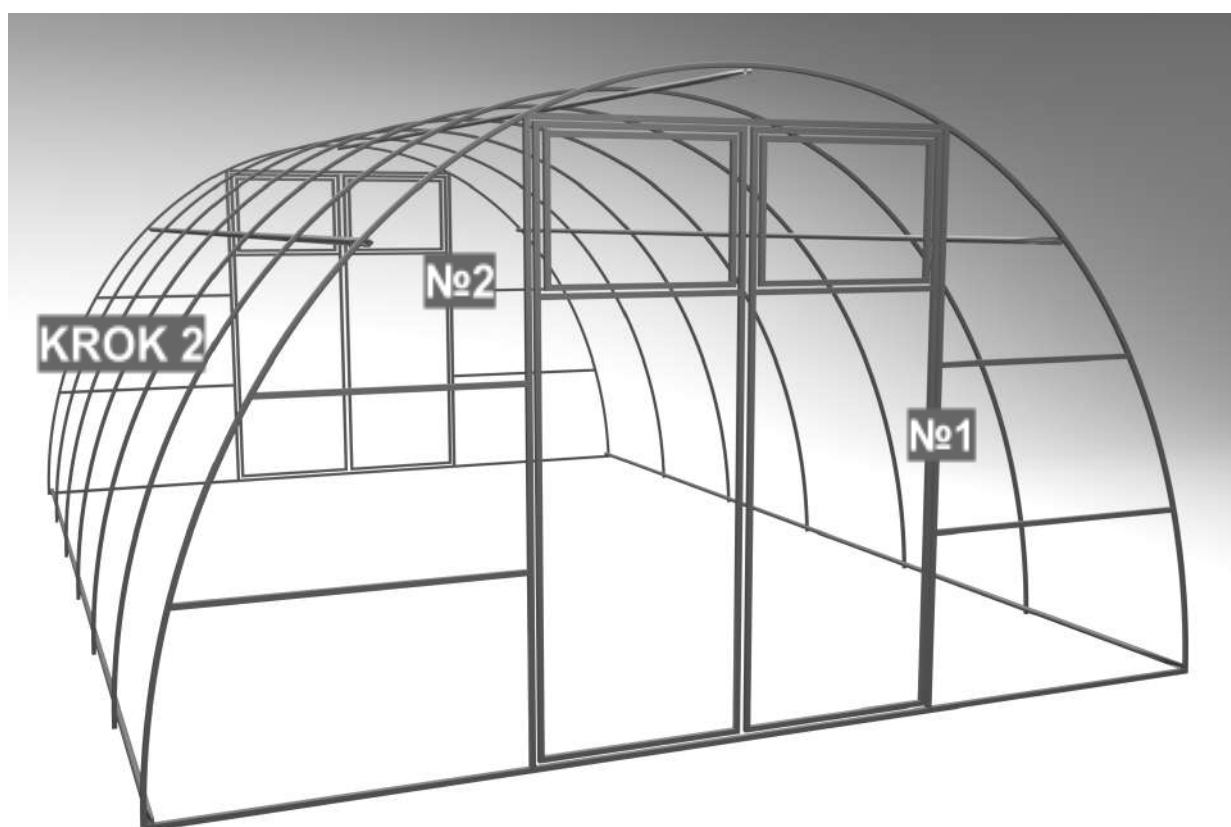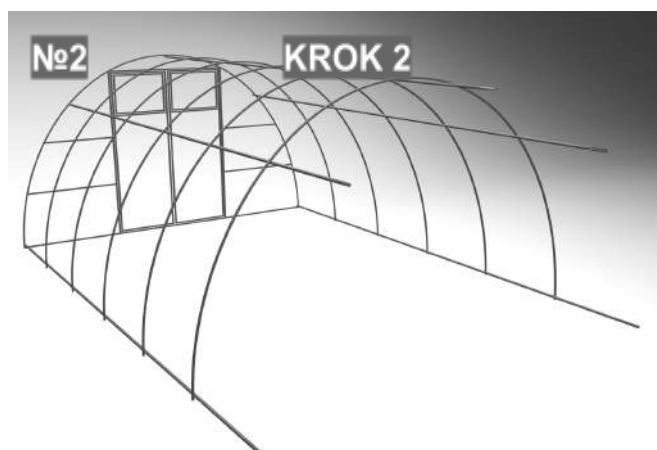

Krok 4. Jeżeli szklarnia nie jest montowana na fundamencie lub belce, to w zestawie znajdują się kotwy (części **#6**, które przykręca się od dołu do każdego łuku.

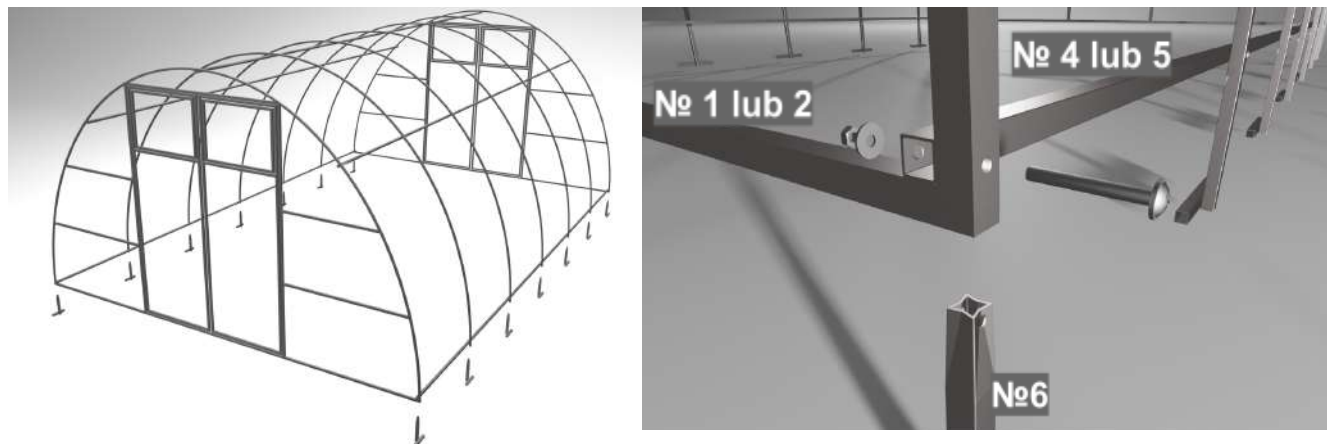

Stelaż jest całkiem zmontowany

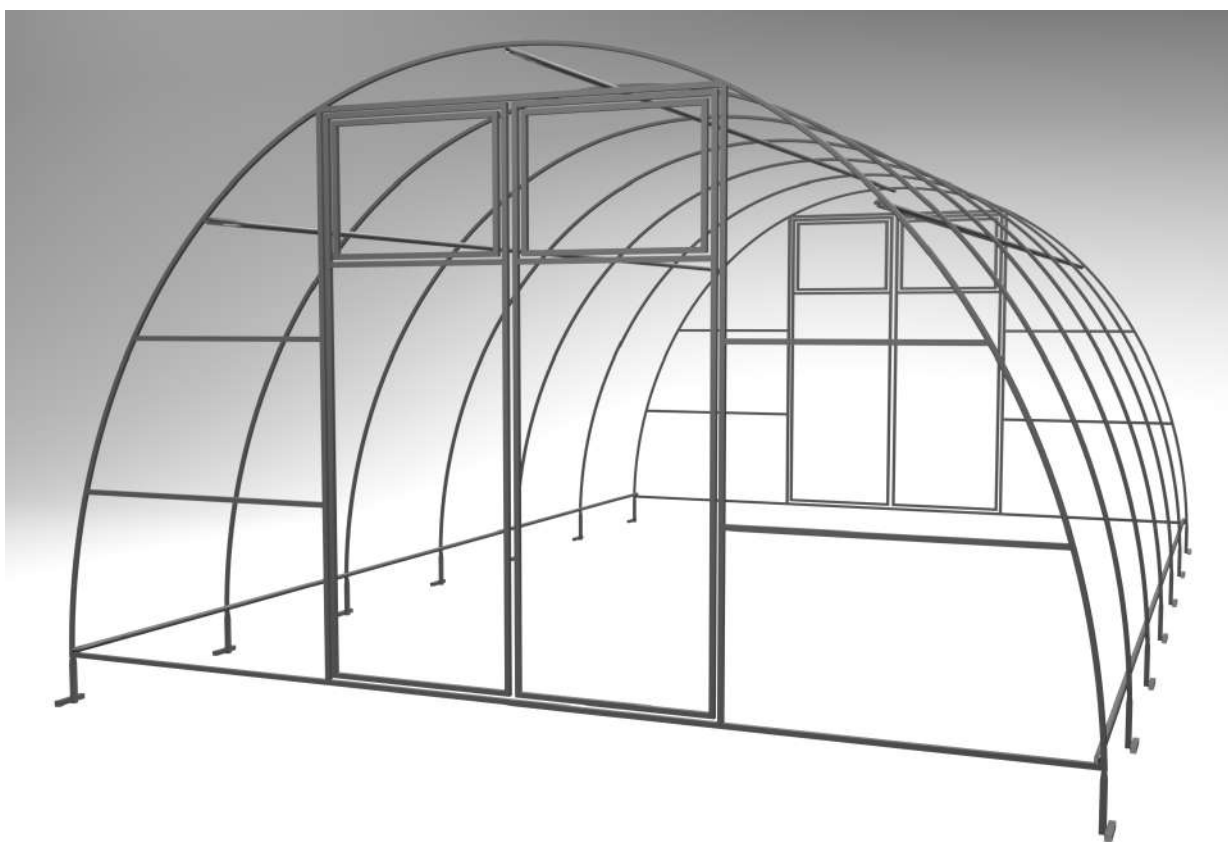

Instrukcja pokrycia poliwęglanem


Zestaw szklarni zawiera płyty z poliwęglanu o różnych rozmiarach – 2,1×7 i 2,1×2,3 m. Jedna płyta o wymiarach 2,1×7 m jest cięta i mocowana na końcach konstrukcji, pozostałe płyty o wymiarach 2,1×7 m są mocowane w całości na kopule konstrukcji.

Wymiary konstrukcji, m	4x6	4x8	4x10
Liczba płyt poliwęglanowych o wymiarach 2,1×7 m, szt.	4	5	6
Liczba płyt poliwęglanowych o wymiarach 2,1×2,3 m, szt.	1	1	1


Płytę z poliwęglanu można ciąć nożem budowlanym, wyrzynarką elektryczną, piłą do metalu lub szlifierką kątową.

Uwaga. Na folii ochronnej poliwęglanu znajdują się napisy. Szklarnię należy pokrywać tak, aby strona poliwęglanu z napisami była na zewnątrz (napisami do góry, w stronę nieba). Podczas zdejmowania folii ochronnej zrób markerem oznaczenie po tej stronie poliwęglanu, na której znajdują się napisy.


Krok 1. Przygotowujemy elementy czołowe. Weź jedną płytę poliwęglanu o wymiarach 2,1×7 m i odetnij odcinki po 2,3 m tak, aby z płyty powstały trzy części o wymiarach 2,1×2,3 m oraz pozostał resztkowy fragment. Czwarta część "D" jest w komplecie.

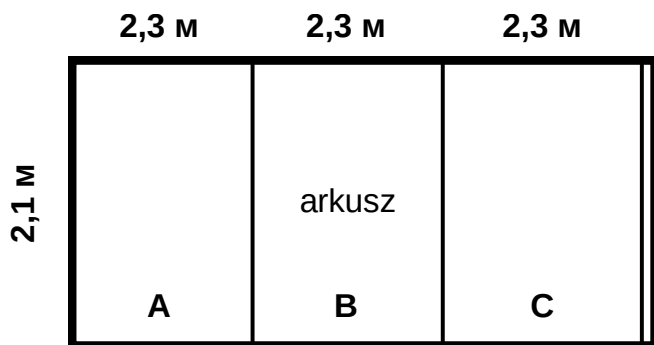


Krok 2. Weź kawałek poliwęglanu A o wymiarach 2,3×2,1 m, nałóż na koniec i przymocuj śrubami do stojaków, łuków, drzwi, okien i części poziomych, jak pokazano na zdjęciu.

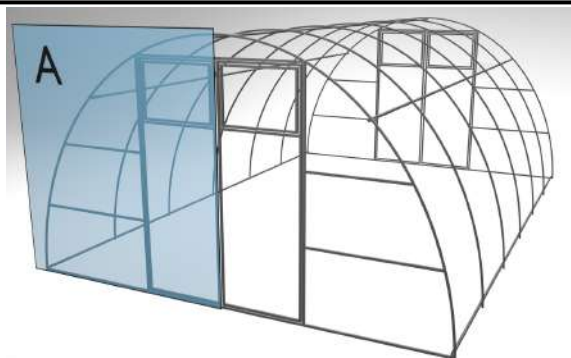


Krok 3. Weź kawałek poliwęglanu B o wymiarach 2,3 × 2,1 m, ułóż go równoległe do elementu A i również przymocuj wkrętami do słupków, łuków, drzwi, okien oraz elementów poziomych, jak pokazano na zdjęciu.

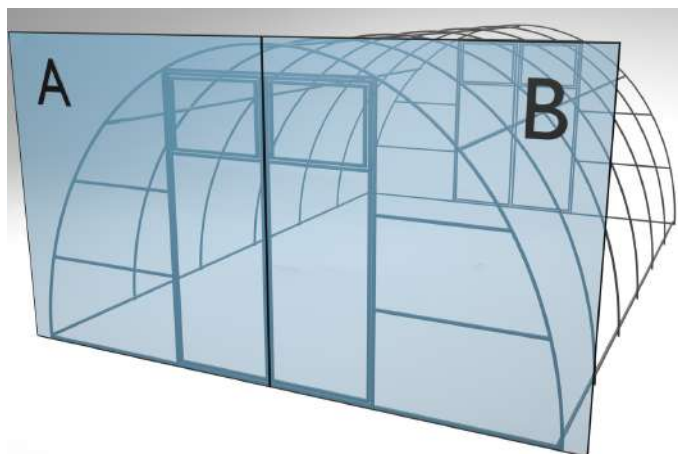


Krok 4. Powtórz krok 2 i 3 na drugim czole szklarni, używając elementów C oraz D.

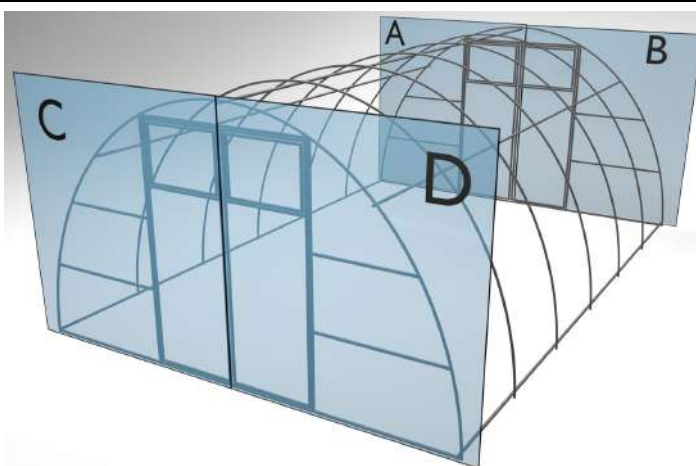


Krok 5. Odetnij nadmiar poliwęglanu wzdłuż łuku od części **A, B, C i D**.

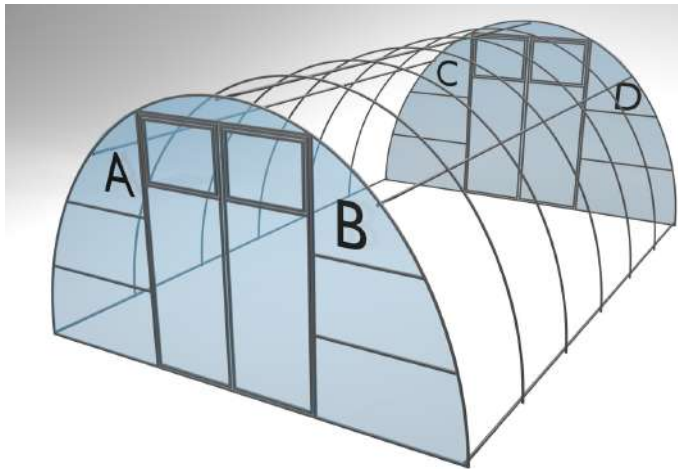

Krok 6. Weź całą płytę poliwęglanu o wymiarach 2,1×7 m i pokryj nią górę oraz boki konstrukcji. Płyta poliwęglanu o długości 7 m przykrywa konstrukcję od ziemi po jednej stronie do ziemi po drugiej stronie konstrukcji. Przymocuj poliwęglan wkrętami samogwintującymi.

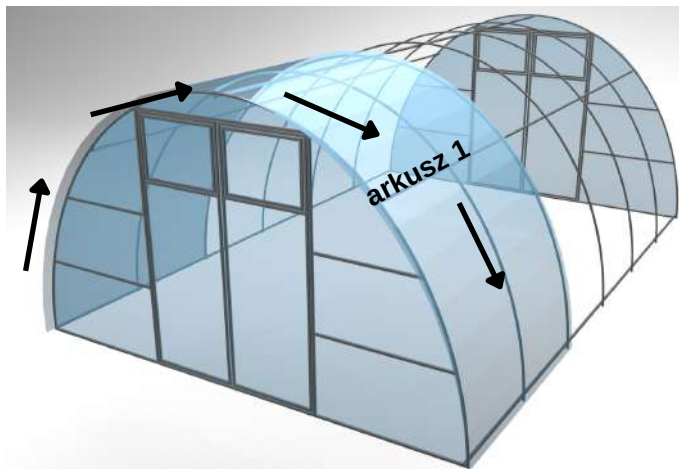

Krok 7. Weź kolejną płytę poliwęglanu o wymiarach 2,1×7 m i przykryj nią górę oraz boki konstrukcji, zakładając ją na poprzednią płytę. Przymocuj poliwęglan wkrętami samogwintującymi. W ten sposób można pokryć konstrukcję poliwęglanem o dowolnej długości.

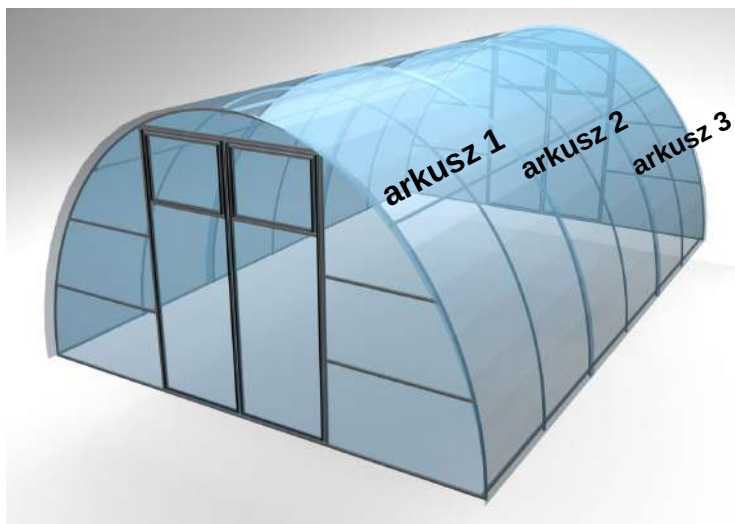

Krok 8. Przykręć klamkę do drzwi i okien. Przykręć zamek w kształcie litery U do drzwi.

