





Instrukcja montażu szklarni Alistan 20x20/30x30.

Na każdej części ramki znajduje się numer zapisany markerem. Poniższa tabela przedstawia numery, nazwy i liczbę części w ramach o różnych rozmiarach dla folii i poliwęglanu.

№	Nazwa części	Rozmiar ramy w metrach, liczba części w sztukach			
		3x4	3x6	3x8	3x10
1	Łuk przedni (drzwi z lufcikiem)	1	1	1	1
2	Łuk tylny (płaski)	1	1	1	1
3	Łuk wewnętrzny	5	8	11	14
4	Prosta część podłużna bez redukcji	5	5	5	5
5	Prosty detal wzdłużny	5	10	15	20
6	Kotwice	14	20	26	32
7	Zestaw mocujący zawierający śruby, wkręty samogwintujące, łączniki foliowe itp.	1	1	1	1

Krok 1. Przymocuj łuk wewnętrzny (poz. #3) do 5 szt. części podłużne bez redukcji (ust. nr 4) w odległości 67 cm od ich końca (ust. nr 4).




Połącz kolejny łuk wewnętrzny (poz. #3) z już połączonymi częściami #4 i #3.

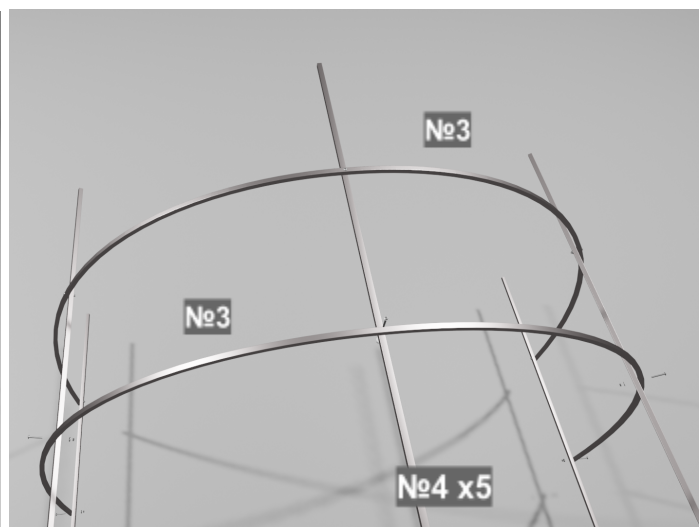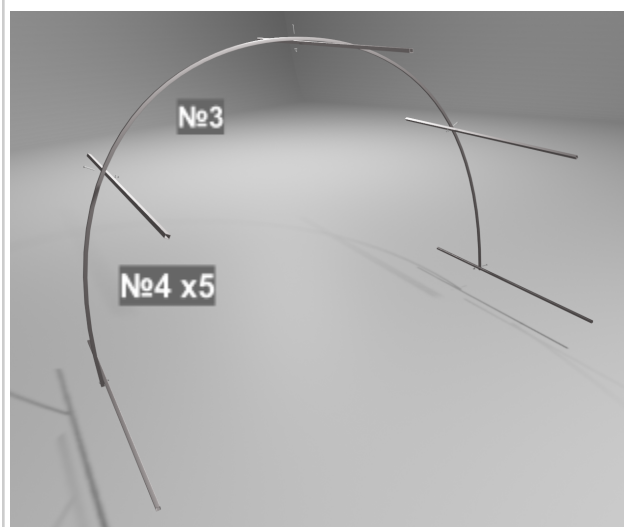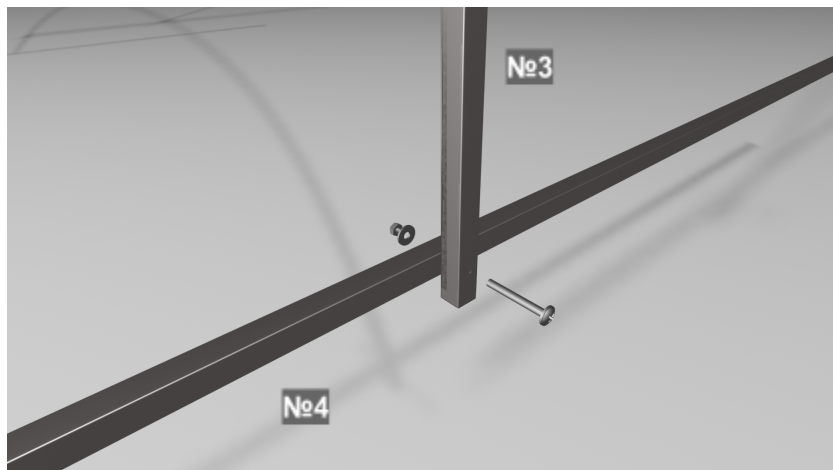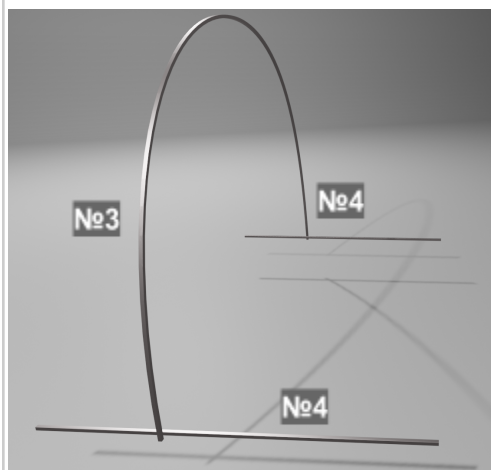



Krok 2. Połącz 5 sztuk zmniejszonym końcem. części podłużnych nr 5 z końcami 5 szt. części wzdłużne bez redukcji (#4).

Następnie połącz następny łuk wewnętrzny (#3) z częściami #4 i #5.

Zbieraj części nr 3 i nr 5 zgodnie z instrukcjami w kroku 1, aż się skończą.

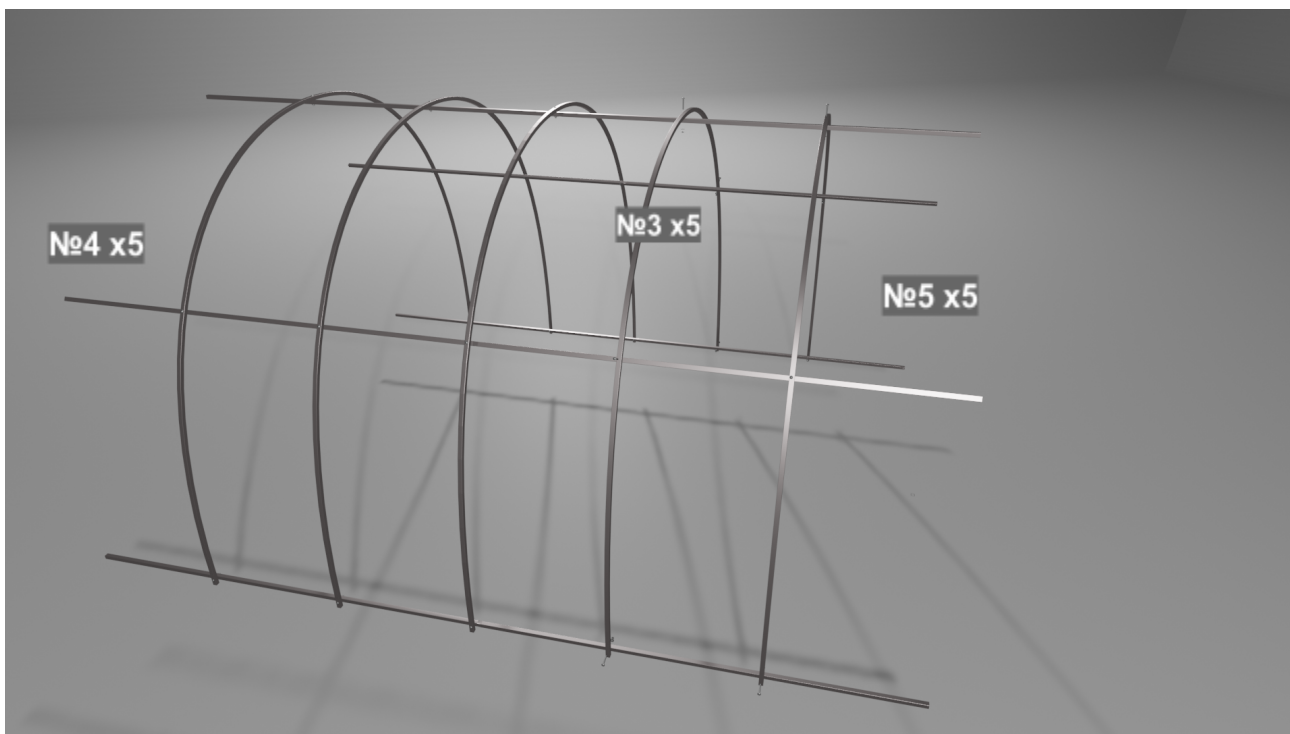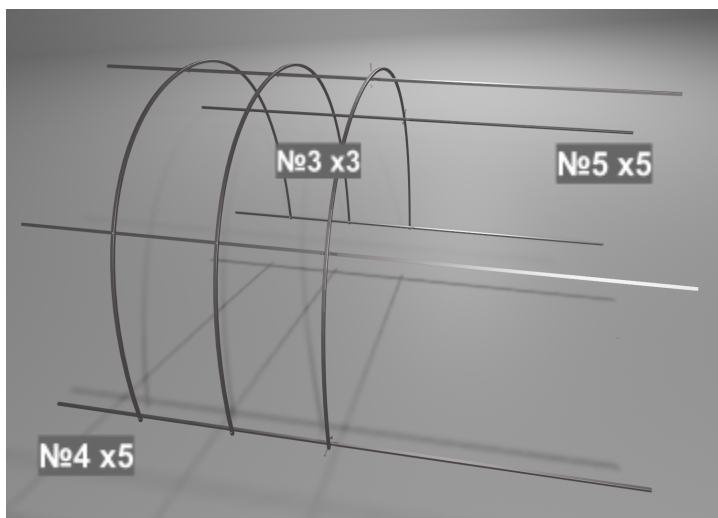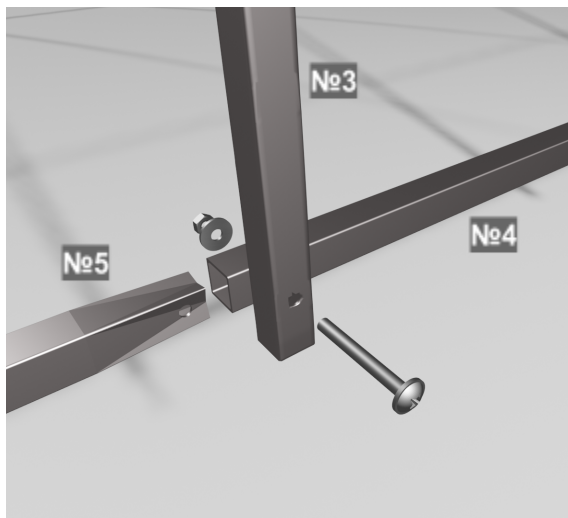

Krok 3. Przymocuj przedni i tylny łuk (części #1 i #2) do konstrukcji utworzonej w kroku 2

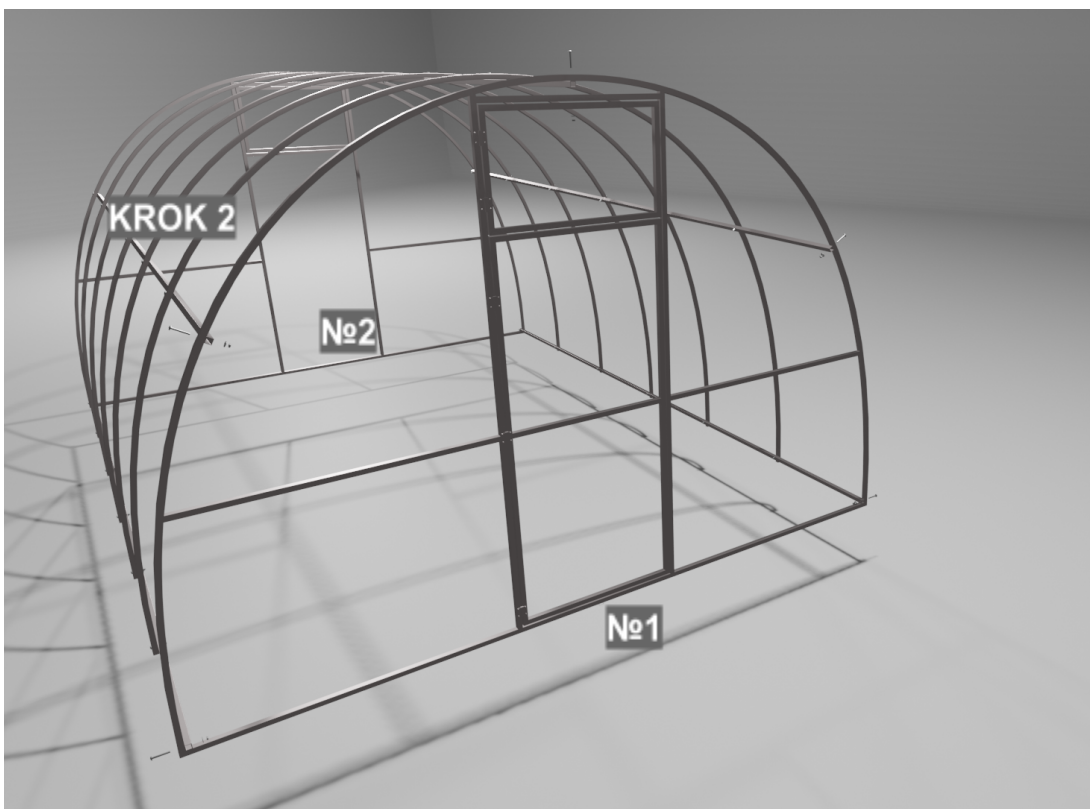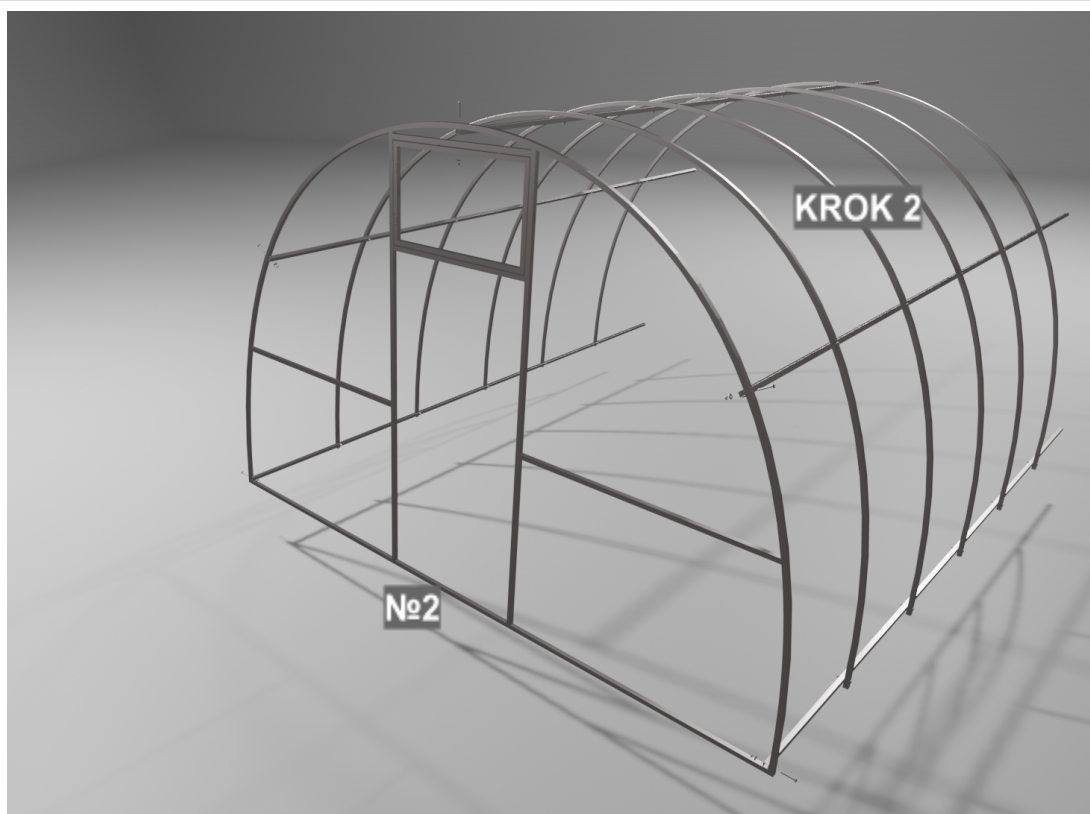

Krok 4. Jeżeli szklarnia nie jest montowana na fundamencie lub belce, to w zestawie znajdują się kotwy (części #6, które przykręca się od dołu do każdego łuku - części #1, #2 i pewna ilość części #3 razem z dolnymi częściami #4 i #5).

Same kotwy są montowane podobnie jak złącza w kroku 1.

