



alistan-shop.com
joanna.alistanagro@gmail.com
+48 78 922 90 56, +48 22 602 23 27

Instrukcja pokrycia poliwęglanem szklarni „DOMEK” o szerokości 2,8 m


Liczba arkuszy poliwęglanu w zestawie szklarni o różnych rozmiarach.

Rozmiar ramy	3x4	3x6	3x8	3x10
Liczba arkuszy poliwęglanu	3	4	5	6


Arkusz poliwęglanu można ciąć nożem budowlanym, wyrzynarką elektryczną, piłą do metalu lub szlifierką (szlifierka kątowa).

Uwaga. Na folii ochronnej poliwęglanu znajdują się napisy. Musisz przykryć szklarnię tak, aby strona poliwęglanu z napisami znajdowała się na zewnątrz (napisami skierowanymi w stronę nieba). Podczas zdejmowania folii ochronnej należy zaznaczyć markerem od strony poliwęglanu, na której naniesione są napisy.


Krok 1. Zdejmij folię ochronną z arkuszy poliwęglanu i umieść oznaczenia markerem na stronie poliwęglanu, na której nanoszone są napisy.

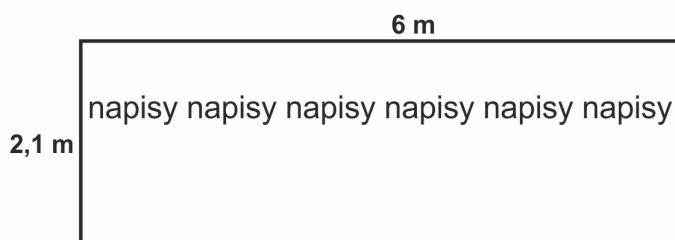


Krok 2: Weź jeden arkusz poliwęglanu i przetnij go na pół, aby uzyskać dwa równe kawałki o wymiarach 3 x 2,1 m.

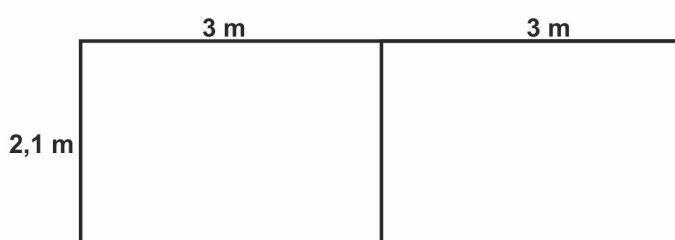

Krok 3. Weź połowę arkusza poliwęglanu o wymiarach 3x2,1 m, przymocuj go do przedniego gotowego elementu w kształcie domku i przykręć wkrętami samogwintującymi do słupków, łuku, drzwi, okienka i części poziomych. Odetnij nadmiar poliwęglanu.

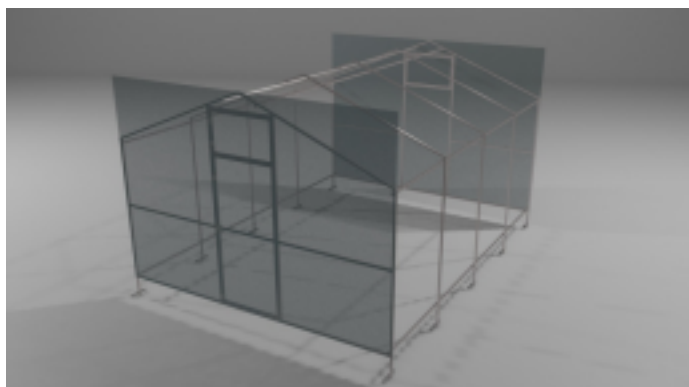


Krok 4. Weź drugą połowę arkusza poliwęglanu, przymocuj go do tylnego gotowego elementu w kształcie domku i przykręć wkrętami samogwintującymi do słupków, części łukowych, okienka i części poziomych. Odetnij nadmiar poliwęglanu.

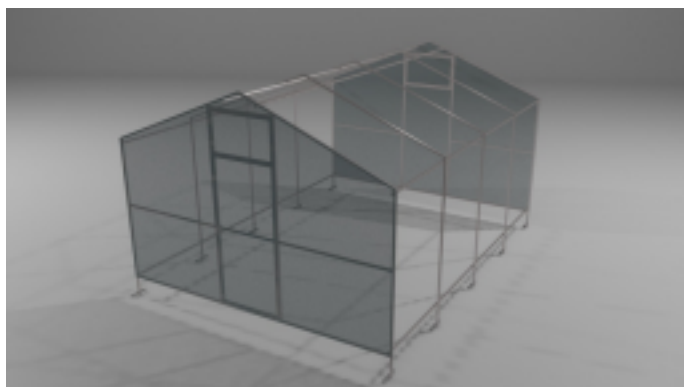



Krok 5.

Weź jeden arkusz poliwęglanu i pokrój go według podanych wymiarów, aby uzyskać 4 części:
dwa rozmiary $1,41 \times 2,1$ m i dwa rozmiary $1,59 \times 2,1$ m

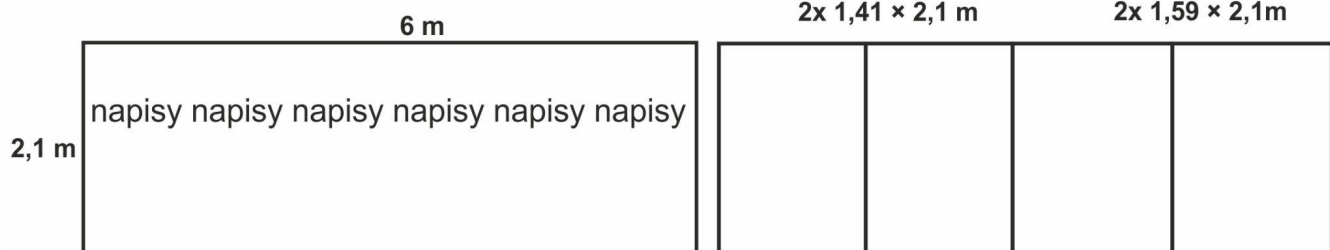



Krok 6. Weź wycięte arkusze poliwęglanu z kroku 5 i użyj ich do zakrycia góry i boków ramy. Jeden cięty arkusz poliwęglanu o długości 6 m całkowicie zakrywa ramę, sięgając od podłoża z jednej strony do podłoża z drugiej. Przymocuj poliwęglan do ramy za pomocą wkrętów samogwintujących.

Krok 7. Weź kolejne arkusze poliwęglanu i przykryj górę i boki ramy poprzednimi arkuszami. Przykręć poliwęglan do ramy za pomocą wkrętów samogwintujących. W ten sposób rama o dowolnej długości pokryta jest poliwęglanem.

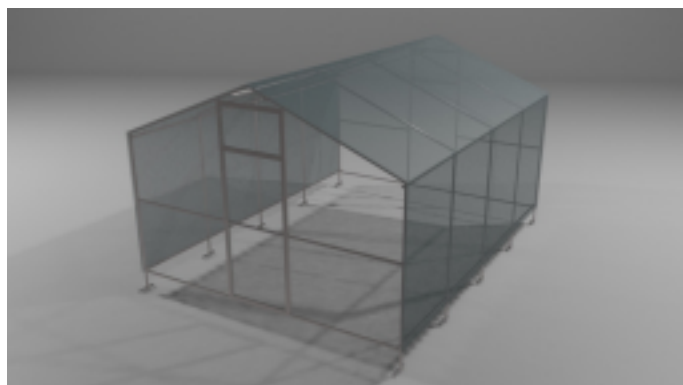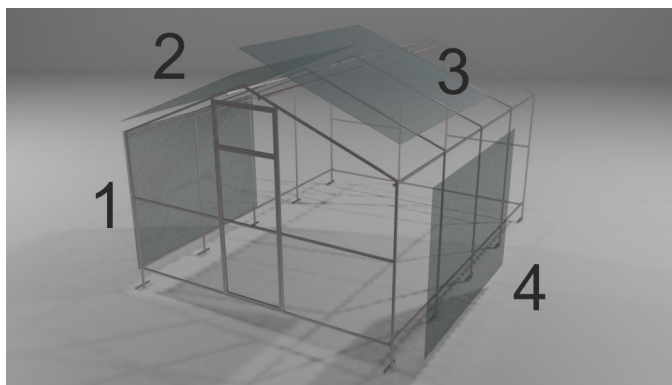

Krok 8. Weź nóż i wykonaj nacięcia w poliwęglanie w miejscach otwierania drzwi i okienek.

Krok 9. Weź uchwyt okna z haczykiem i przykręć go do słupka końcowego i ramy okna. Przykręć zamek drzwiowy w kształcie litery U do drzwi. Przykręć klamki do drzwi i okien.

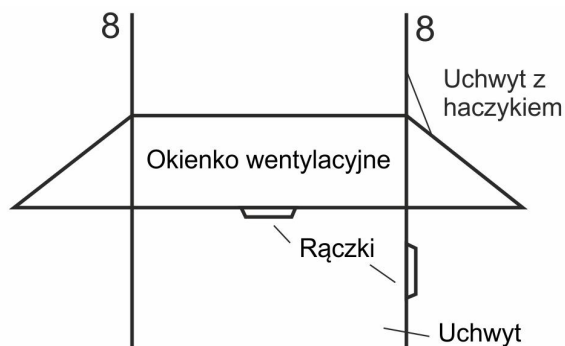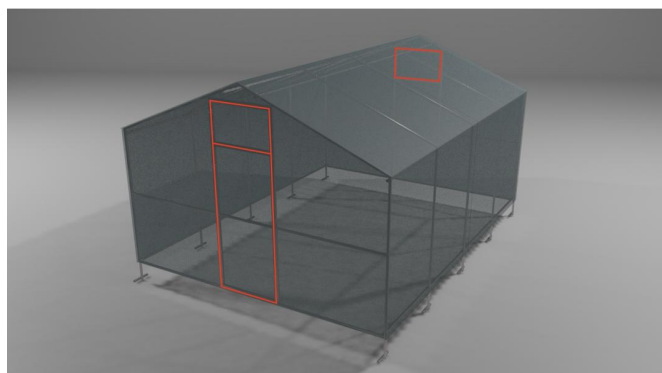

Wzdłuż kalenicy szklarni należy zamontować dołączone do zestawu kątowniki w celu zabezpieczenia przed przeciekaniem



alistan-shop.com
joanna.alistanagro@gmail.com
+48 78 922 90 56, +48 22 602 23 27