






Montážní návod skleníku „Alistan Domek”




Na každé části stojanu je číslo napsané fixem. Níže uvedená tabulka uvádí čísla, názvy a počet dílů v rámech různých velikostí.

№	Název dílu	Rozměr rámu v metrech, počet dílů v kusech			
		3x4	3x6	3x8	3x10
1	Hotový prvek ve tvaru přední části domu (dveře s okénkem)	1	1	1	1
2	Hotový prvek ve tvaru zadní části domku (dveře s okénkem)	1	1	1	1
3	Hotový prvek ve tvaru domku vnitřní	3	5	7	9
4	Přímá podélná část bez redukce	6	6	6	6
5	Přímá podélná část	6	12	18	24
6	Kotvy	10	14	18	22
7	Montážní sada obsahující šrouby, samovrtné šrouby, spojky na fólii apod.	1	1	1	1



Krok 1. Připevněte hotový prvek ve tvaru vnitřního domku (poz. #3) k 6 ks podélných částí bez redukce (poz. #4) ve vzdálenosti 100 cm od jejich konce (poz. #4).

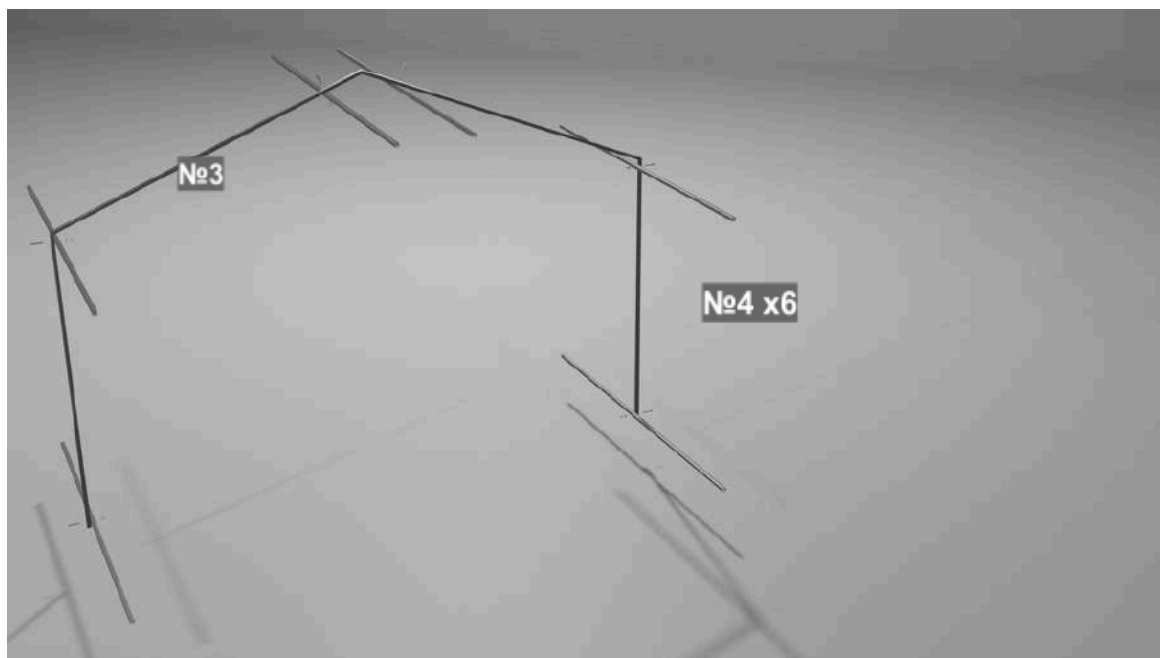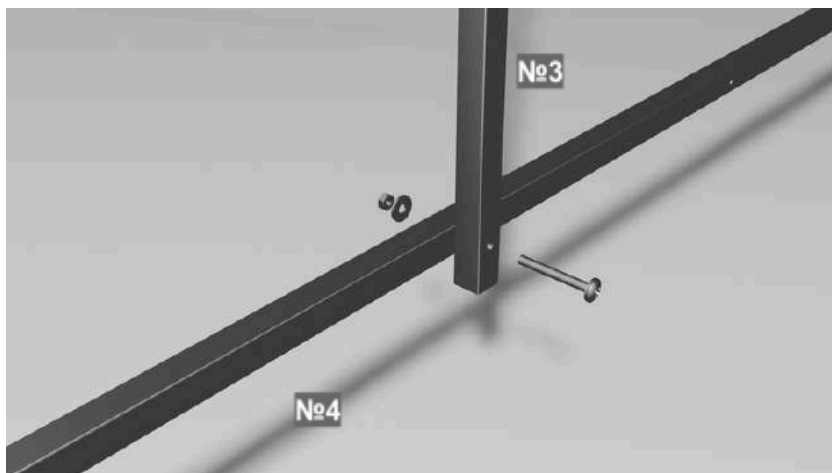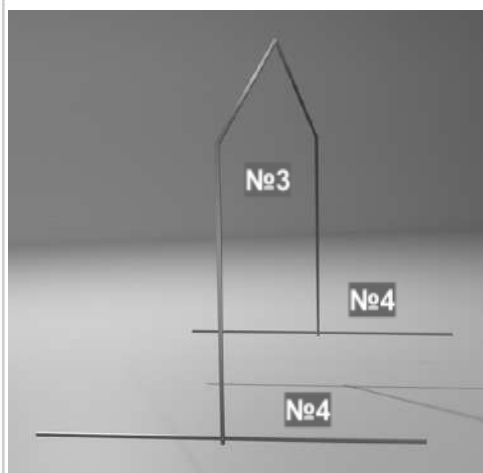


Krok 2. Spojte 6 ks dílu #5 (s zužujícím se koncem) s díly #4 (6 ks) namontovanými v předchozím kroku. Poté připojte k konstrukci další vnitřní hotový prvek ve tvaru domku (díl #3) s díly #4 a #5. Postup opakujte, dokud nebudou všechny prvky dokončeny. Poznámka: Skleníky o rozměru nad 4 m se prodlužují pomocí sekcí obsahujících díly #3, #5 a #6.

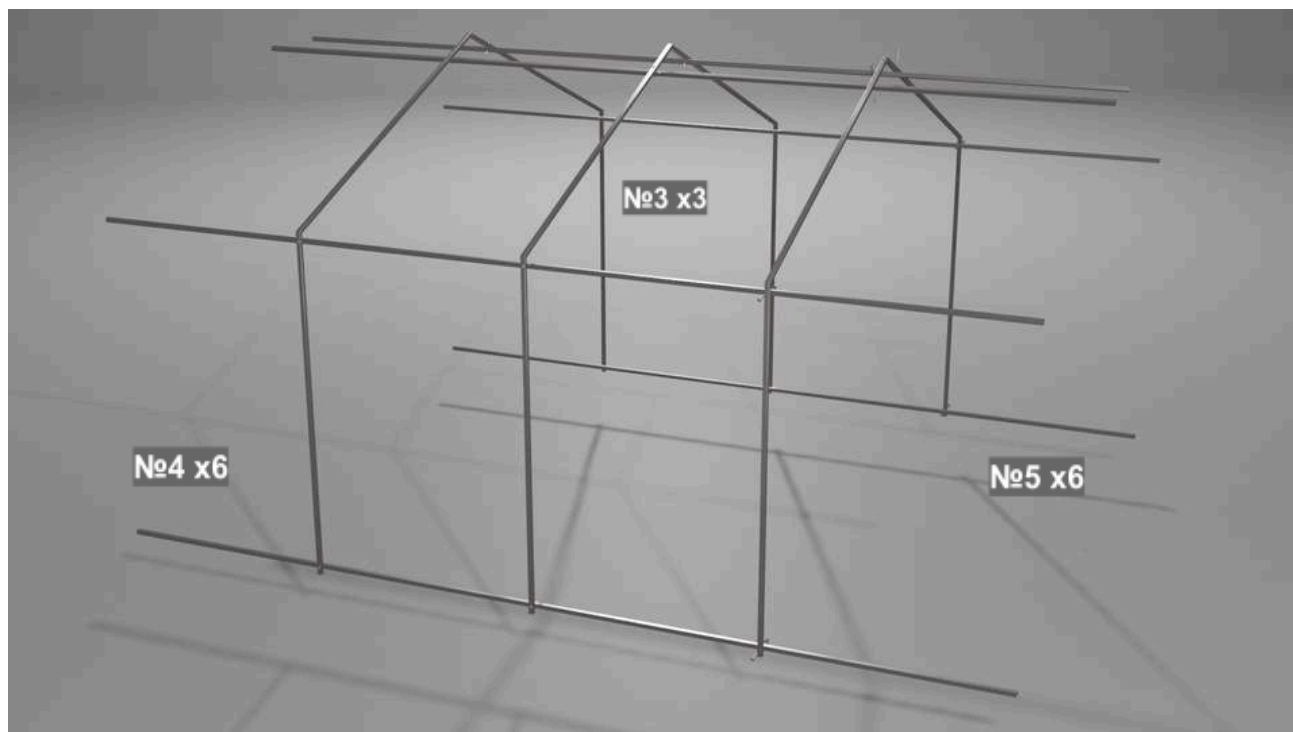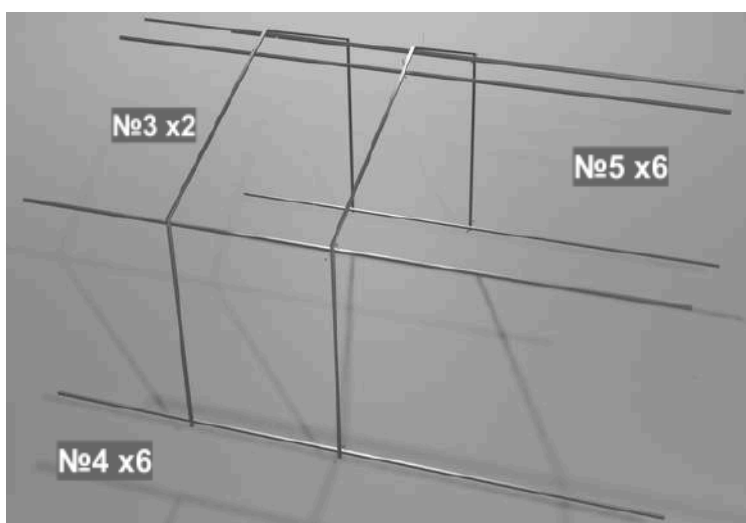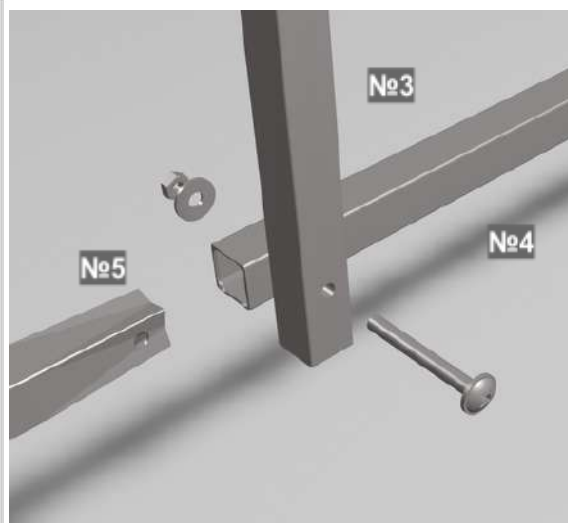

Krok 3. Připevněte přední a zadní hotové koncové prvky ve tvaru domku (části #1 a #2) ke konstrukci vytvořené v kroku 2.

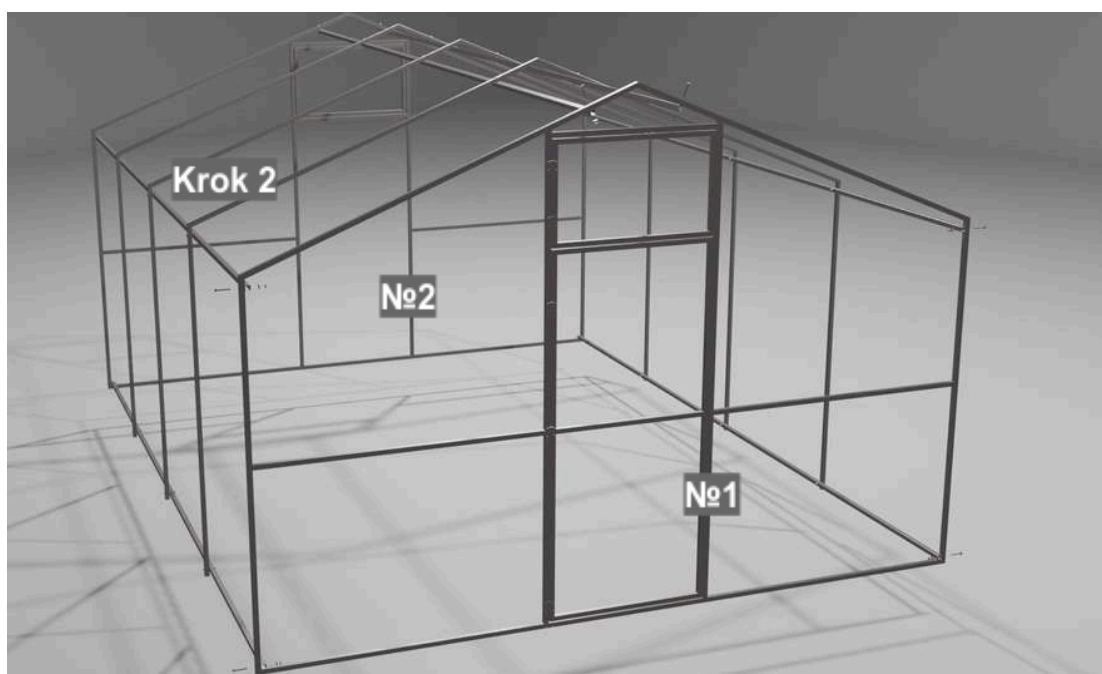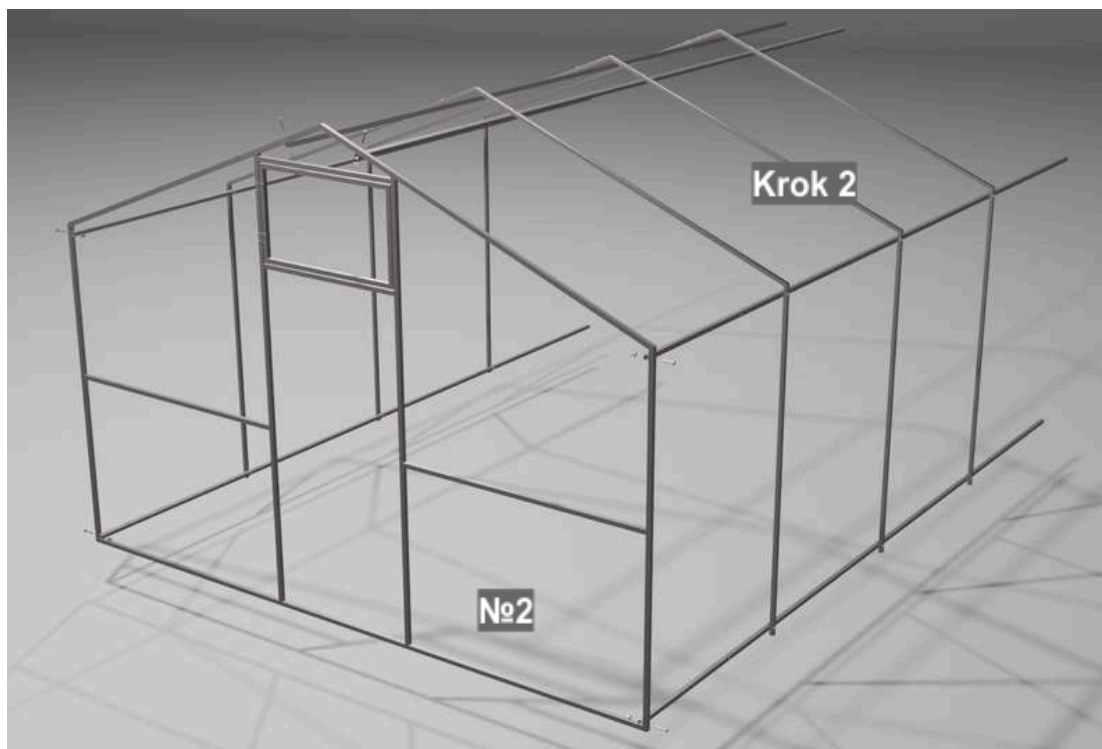

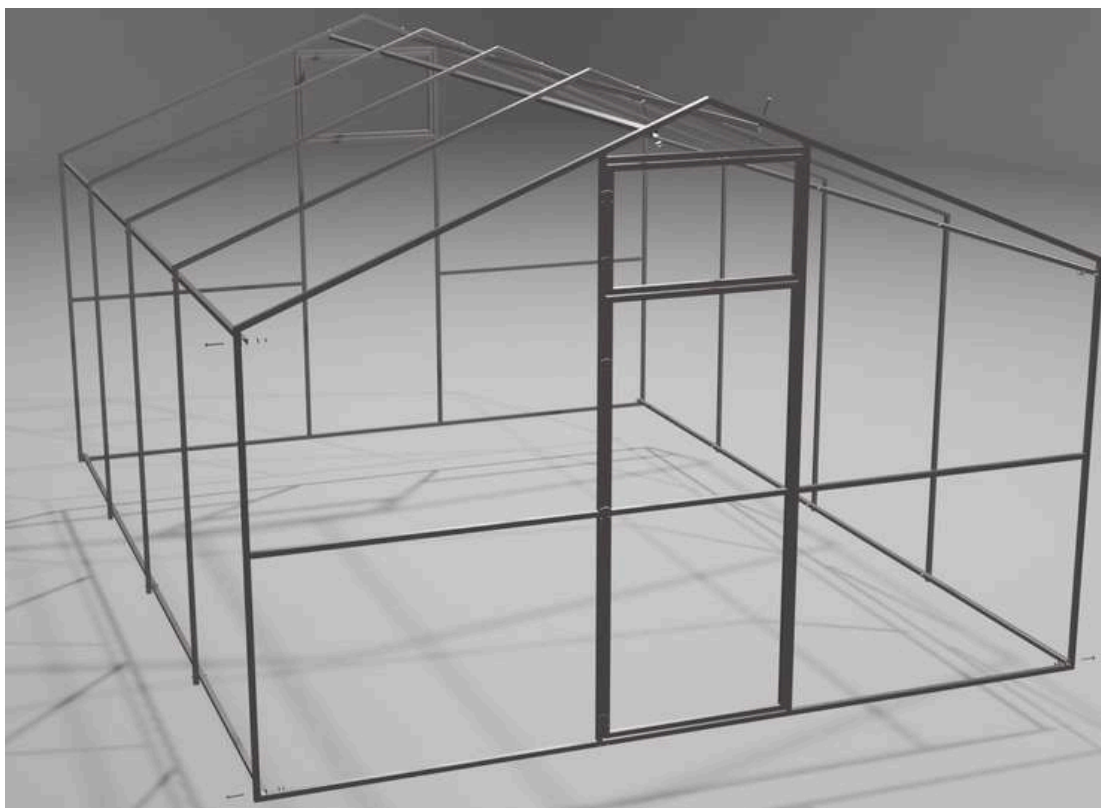

Krok 4. Pokud skleník není montován na základu nebo nosníku, sada obsahuje kotvy (části #6), které se přišroubovávají odspodu ke každému hotovému prvku ve tvaru domku – části #1, #2 a určitý počet částí #3 spolu s dolními částmi #4 a #5. Samotné kotvy se montují podobně jako spoje v kroku 1.



alistan-shop.com
joanna.alistanagro@gmail.com
+48 78 922 90 56, +48 22 602 23 27

